Table 1

取扱説明書

YP02151 (マルチファンクションスポーツLCDタイマー)

- ストップウォッチ
- カウントダウンタイマー
- デュアルタイム
- アラームx5
- 100年分カレンダー
- 時報
- 防水
- バッテリー(CR2025)

ボタン

ボタンの操作方法は、下記の図のようになります。

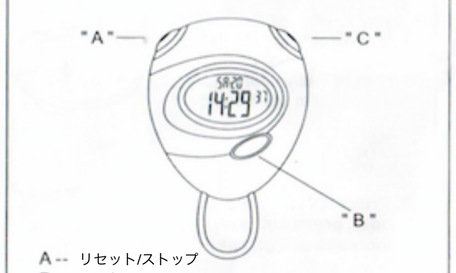

A -- リセット/ストップ
B -- モード
C -- スタート/ラップ

ディスプレイ

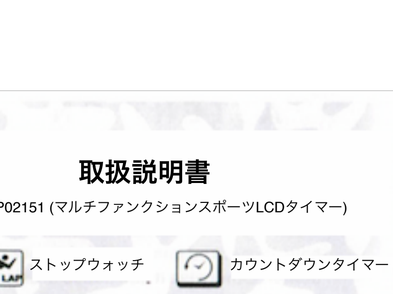

モード選択

Bを押して、モードを次の順番で変更できます。
タイムキーピングモード>ストップウォッチモード>
データモード>カウントダウンモード>アラームモード>
デュアルタイムモード

a タイムキーピング

- 12/24時間表示
- 時間・分・秒・曜日・日付
- 100年分カレンダー
  (2000-2099)

b ストップウォッチ

- 1/100秒単位
- 150ラップ
- 計測時間
  00'00"00 - 9:59':59"

c データ

- 150ラップ & SPLデータ

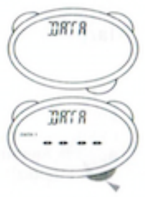

d カウントダウン

- カウントダウン計測時間
  23:59':59" - 00'00"00

e アラーム

- アラームx5
- 毎時間点滅するシグナル
- 設定された時間に毎日鳴ります

f デュアルタイム

- 別の時間をデュアルタイムとして
  設定できます

a タイムキーピング

カレンダー

タイムキーピングモードでは
Cを押し続けることで
年/月/日付を確認できます



時間設定

1. タイムキーピングモードでは
Aを押し続けると秒を点滅させることが
できます
（点滅=設定モード）

2. Cを押して秒をリセット

3. Bを押して、次の選択箇所へ移動

4. Cを押して、数字を増やす
Cを押し続けることでスピーディーに
数字を増やすことができます

5. ステップ3&ステップ4を繰り返すことで、
次の順番に設定可能です
秒>時間>分>年>月>日付>12/24時間表示

6. Aを押して設定画面から通常画面へ
戻ることができます
（曜日は年・月・日付から自動的に
計算されて表示されます）

b ストップウォッチ

ラップタイム

1. ストップウォッチモードでは
Cを押すことで計測を開始できます

2. Aを押して計測を停止

3. Aを再び押して時間をリセット

分割計測

1. ストップウォッチモードでは
Cを押すことで計測を開始できます

2. Cを分割計測表示の際に押すと、
2秒後に別枠にて時間を計測できます

3. ステップ2を繰り返すことで、
複数の異なる時間を計測が可能になります

4. Aを再び押して時間をリセット

c データ

ラップタイム

1. データモードでは
最初のラップ時間を表示できます

2. Cを押して別の時間を表示できます

3. 他の時間を確認したい場合は再びCを押してください

分割計測

4. データモードでは
Aを押すことで分割計測した最初の時間を
確認することができます

5. Cを押して別の時間を表示できます

6. 他の時間を確認したい場合は再びCを押してください

7. Aを押すと、ストップウォッチモードの
分割計測画面へ移動することができます

d カウントダウン

カウントダウンモードで、カウントがゼロになると、
アラームが60秒間鳴ります。ボタンをどれでも押すと
そのアラームは止まります。

カウントダウン設定

1. カウントダウンモードでは
Aを押し続けると時間を点滅させることが
できます（点滅=設定モード）

2. Cを押して、数字を増やす
Cを押し続けることでスピーディーに
数字を増やすことができます

3. Bを押して、次の選択箇所へ移動

4. Cを押して、数字を増やす
Cを押し続けることでスピーディーに
数字を増やすことができます

5. ステップ3&ステップ4を繰り返すことで、
次の順番に設定可能です
時間>分>秒

6. Aを押して設定画面から通常画面へ
戻ることができます

カウントダウンタイマー

1. Cを押すことでカウントダウンタイマー
を開始できます

2. Aを押して停止できます

e アラーム

アラームの音はプリセットの状態で、60秒間鳴り続けます。
止める場合は、いずれかのボタンを押すと止まります。

アラーム&時報

・アラームモードでは
Aを押し続けることで、時報、
アラーム1~5を選択することができます

・時報表示の時、Cを押すと
時報のON/OFFを選択できます

・時報表示の時、Cを押すと
時報のON/OFFを選択できます

アラーム1の設定方法

1. アラームモードでは
Aを押し続けることで、
時間を点滅させることができます
((●))が表示されます（点滅=設定モード）

2. Cを押して、数字を増やす
Cを押し続けることでスピーディーに
数字を増やすことができます

3. Bを押して、分を選択します

4. Cを押して、数字を増やす
Cを押し続けることでスピーディーに
数字を増やすことができます

5. Aを押して、設定画面を終了します

・アラーム1-5までの設定方法はアラーム1の設定方法と同じです

注意事項

1.ケースや背面を開けようとしないでください

2.水の中で使用しないでください

3.腕時計の内部に曇りなどが発生した場合は、最寄りの正規販売店へお持ちください。そのまま使用し続けると思わぬ損傷に繋がる恐れがあります

4.落としたりするなど、激しいショックは与えないでください

5.高温や低音下の環境では使用しないでください

6.ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭きとってください。化学薬品などがつかないようにしてください。
プラスチックの変形や変色に繋がる可能性があります

7.磁気の強い器具や、高い無線周波のある環境下では使用しないでください。

f デュアルタイム

デュアルタイムの設定方法

1. デュアルタイムモードでは
Aを押し続けることで、
時間を点滅させることができます
（点滅=設定モード）

2. Cを押して、数字を増やす
Cを押し続けることでスピーディーに
数字を増やすことができます

3. Bを押して、分を選択します

4. Cを押して、分を調整します
(1度押すと30分づつ変更されます)

5. Aを押して、設定画面を終了します